NÁVOD K MONTÁŽI

MY HOOD Chile

Fotbalová branka 180 × 120 × 60 cm

Číslo výrobku	302310
EAN	5704035323107
Verze originálu	1.02 - 29. 07. 2022

Český překlad části originálního společného návodu, která se vztahuje k modelu Chile.


Seznam dílů

Č.	Popis	Rozměr	Počet
1	Příčka ve tvaru L s pěnovým potahem[1]	64 cm	2
2	Středová příčka s pěnovým potahem[1]	64 cm	2
3	Příčka ve tvaru L s pěnovým potahem[1]	64 cm	2
4	Přední tyč s pěnovým potahem	82 cm	2
5	Spodní vzpěra ve tvaru L	66,5 cm	2
6	Zadní spodní vzpěra	50,5 cm	2
7	Zadní středová vzpěra	49 cm	2
8	Zadní horní vzpěra ve tvaru L	51 cm	2
9	Síť	-	1
10	Rohový kryt	-	2
11	Kotvicí kolík	-	5
12	Šňůra k upevnění sítě	-	1
13	Malý pěnový chránič	85 mm	2
14	Velký pěnový chránič	250 mm	2


[1] Pěnový potah je pouze na jedné ze dvou tyčí se stejným číslem.

Schéma sestavení


Čísla dílů ve schématu odpovídají seznamu na předchozí straně.

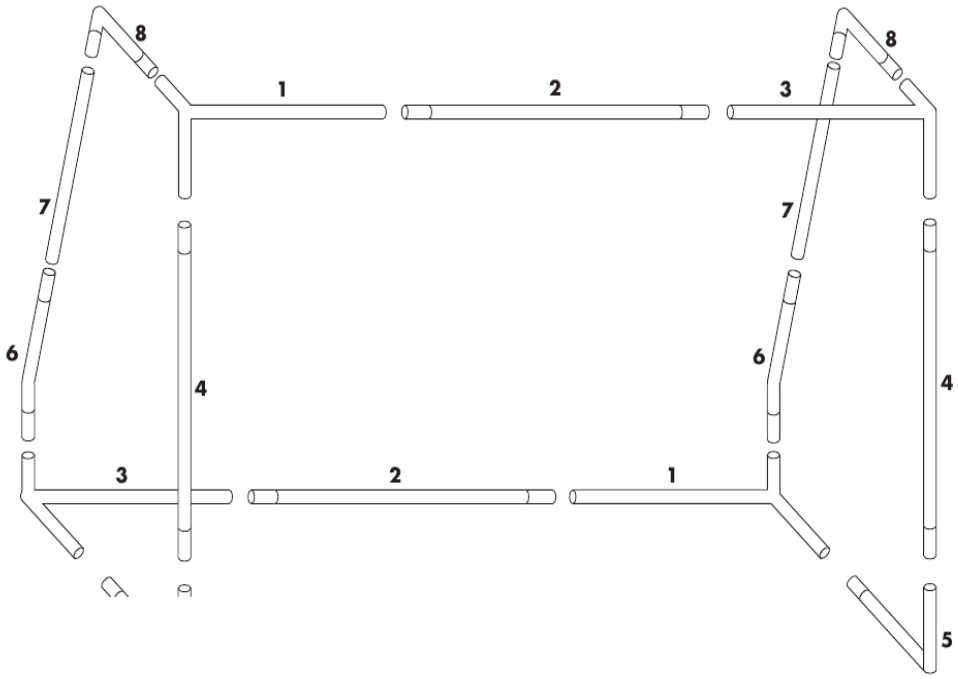

Obrázek 2

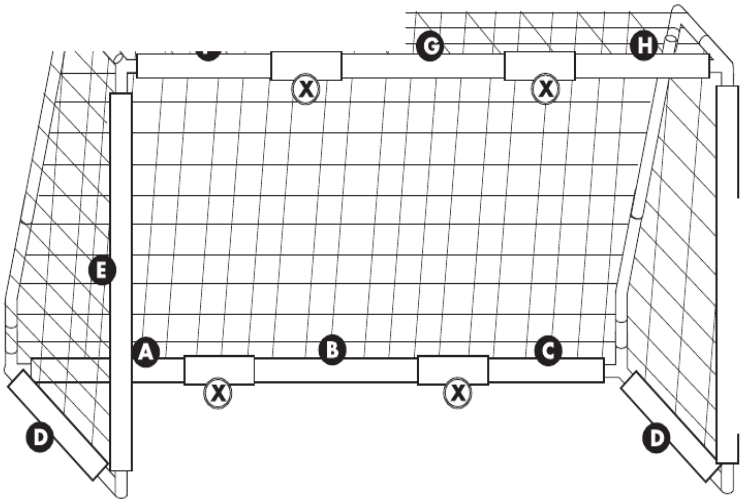

Obrázek 3

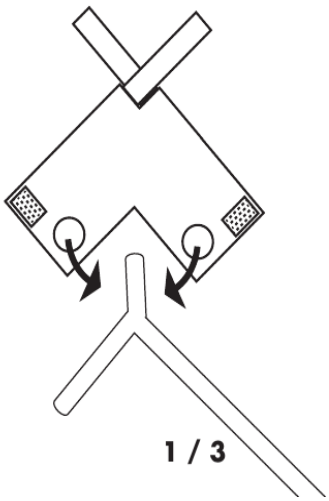

Montáž branky

Branku nejsnáze sestaví dvě dospělé osoby společně. Pro prodloužení životnosti můžete okolí spojů a otvorů lehce ošetřit olejem nebo mazivem.

1. Najděte tři tyče (1, 2 a 3), které NEMAJÍ pěnový potah. Vsuňte je do tunelů sítě A, B a C a poté je zacvakněte do sebe.
2. Tyče 5 vsuňte do tunelu sítě D na obou stranách branky. Zacvakněte je k tyčím 1, resp. 3.
3. Tyče 4 vsuňte do tunelu sítě E na obou stranách branky. Poté zacvakněte tyče 4 a 5 do sebe.
4. Tyče 1, 2 a 3 s pěnovým potahem vsuňte do tunelů F, G a H. Zkontrolujte, že je logo vystředěné v tunelu G, a tyče zacvakněte do sebe.
5. Zacvaknutím spojte tyče 4 a 1 a následně tyče 4 a 3.
6. Namontujte dva rohové kryty podle obrázku 3.
7. Zacvakněte tyče 7 a 8 do sebe a spojte je se zbývající částí rámu.
8. Na spoje X nasaďte pěnové chrániče 13 a 14. Dlouhé chrániče patří dolů, krátké nahoru.
9. Pomocí šňůry napněte síť k rámu. Šňůru přivažte k jedné tyči 8, veďte ji střídavě oky sítě napříč brankou, napněte ji a upevněte k protilehlé tyči 8.

Upevnění branky

Branku upevněte k zemi kotvicími kolíky. Kolíky musí být v půdě usazeny pevně a těsně. Pokud je podklad příliš tvrdý, upevněte branku jiným vhodným způsobem, například šrouby nebo kolíky určenými pro daný podklad.

BEZPEČNOST	Před každým použitím zkontrolujte stav branky. Pokud je poškozená, má uvolněné spoje nebo ostré hrany, před použitím závadu odstraňte. Nikdy nelezte na síť ani rám a nezavěšujte se na ně. Hrozí pád a vážné zranění. Výrobek není určen dětem do 3 let. Obsahuje malé díly, které mohou představovat riziko udušení.

Vyrobeno v Číně pro EURO PLAY ApS, Industrivej 16, DK-6630 Rødding.