




t Návod k obsluze Plynový krb „RIVERTON“



POUZE PRO VENKOVNÍ PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY!
Použití tohoto zařízení v uzavřeném prostoru může být nebezpečné a je ZAKÁZÁNO!

Verze 2021 Číslo
výrobku 3322UK

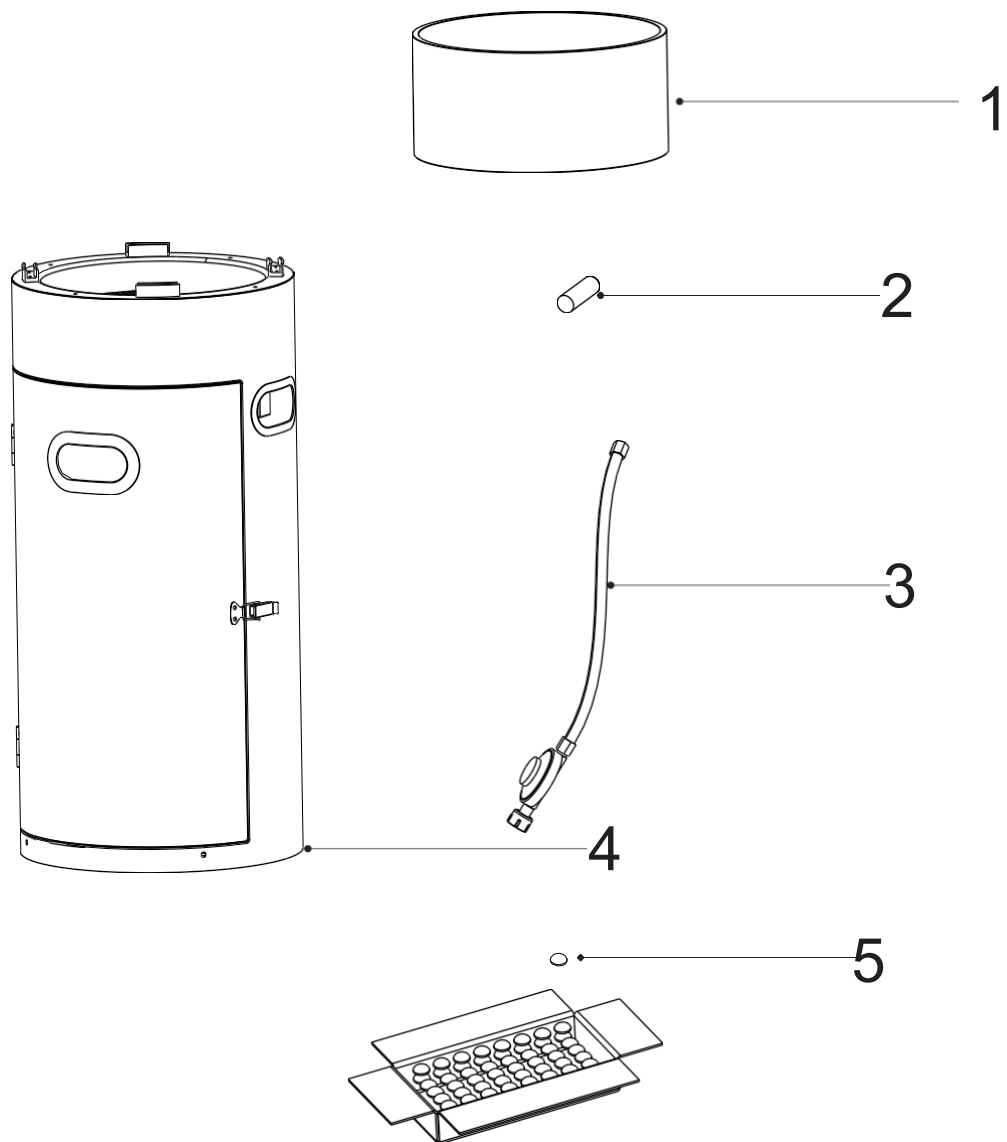

Obsah

Před použitím zařízení	5
Rozsah dodávky.....	5
Určené použití.....	5
Pro vaši bezpečnost	5 - 6
Signální symboly	5
Obecné bezpečnostní pokyny.....	5
Bezpečnostní pokyny.....	5 - 6
Před prvním použitím	6
Montáž.....	6-7
Vybalení.....	6
Montáž plynového krbu	6 - 7
Připojení plynové láhve	6
Regulátor a hadice.....	6
Plynová láhev.....	6
Připojení k krbu	6
Kontrola úniku plynu	6
Vložení baterie	8
Nastavení krbu.....	8
Provoz.....	8
Zapalovací systém	8
Údržba a čištění.....	9
Odstraňování závad.....	9
Likvidace	9
Prohlášení o shodě	9
Technické údaje	9
Servis.....	9
Distributor	9

Před použitím zařízení

Po vybalení a před každým použitím zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození.

Pokud ano, výrobek nepoužívejte, ale informujte o tom svého prodejce.

Návod k obsluze vychází z norem a předpisů platných v Evropské unii. V zemích mimo EU dodržujte směrnice a zákony platné v dané zemi!



Před uvedením do provozu si nejprve pečlivě přečtěte bezpečnostní informace a návod k obsluze. Pouze tak budete moci bezpečně a spolehlivě využívat všechny funkce.

Návod k obsluze uschovejte a předávejte jej dalším osobám, které by mohly krb po vás vlastnit.

Rozsah dodávek

- 1 Ochranný skleněný prstenec
- 2 Baterie
- 3 Hadice a regulátor
- 4 Plynový krb
- 5 Skleněné kameny

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a nepoškozená. Pokud některá součást chybí nebo je vadná, obraťte se na svého prodejce. Reklamace týkající se poškození nebo chybějících dílů podané po dokončení nebo zahájení montáže nebudou uznány.

ké použití

Toto plynové zařízení se používá hlavně pro dekorativní účely a sekundárně pro vytápění krytých venkovních prostor, jako jsou terasy a podobně.

Používejte výrobek pouze v souladu s popisem v tomto návodu k obsluze. Jakékoli jiné použití je považováno za nesprávné a může vést k poškození materiálu nebo dokonce ke zranění osob.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím.

Tento plynový krb je vhodný pouze pro soukromé použití.

Pro vaši bezpečnost

Signální symboly pro bezpečnost

Nebezpečí Vysoké riziko!



Nedodržení tohoto varování může vést k potenciálně smrtelným zraněním.

Pozor Střední riziko!



Nedodržení tohoto varování může vést k poškození majetku.

Nízké riziko!



Fakta, která je třeba respektovat při manipulaci se zařízením.

OBEČNÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- dodržujte při každém použití

- **POUZE PRO VENKOVNÍ PROSTORY CHRÁNĚNÉ PŘED POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY!**
- Používání tohoto zařízení v uzavřeném prostoru může být nebezpečné a je **ZAKÁZÁNO!**
- Před použitím zařízení si přečtěte návod k obsluze.
- **POZOR!** Přístupné části mohou být velmi horké. Udržujte děti v bezpečné vzdálenosti.
- Během provozu zařízení nepřemísťujte.
- Po použití uzavřete přívod plynu na plynové láhvi.
- Při používání a údržbě zařízení je nutné dodržovat národní předpisy a nařízení.

Přístroj nepoužívejte v:

Místnostech

Sklepní prostory, suterény a místnosti pod úrovní terénu

Rekreační vozidla, jako jsou karavany / obytné vozy a lodě

Na tomto zařízení nepoužívejte dřevěné uhlí ani žádné jiné palivo. Plynový krb nesmí být nikdy provozován s jiným palivem než kapalným plynem (propan/butan).

Žádná část zařízení není vhodná jako grilovací plocha.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO

Nebezpečí Nebezpečí požáru!



Části zařízení se během provozu velmi zahřívají a mohou způsobit požár.

- Je nezbytné mít po ruce hasicí přístroj a lékárničku a být připraven na nehodu nebo požár.
- Zařízení umístěte na rovný, vodorovný, bezpečný, tepelně odolný a čistý povrch.
- Zařízení umístěte alespoň 1 m od hořlavých materiálů, jako jsou markýzy, dřevěné terasy nebo nábytek.
- Během používání zařízení nepřemísťujte.
- Před každou změnou umístění musí být zařízení vypnuto a plynová láhev z něj odstraněna.
- Během provozu nenechávejte zařízení bez dozoru.
- V blízkosti zařízení nepoužívejte spreje.

Nebezpečí Nebezpečí požáru!



Zařízení nezakrývejte, aby nedošlo k jeho přehřátí.



Za žádných okolností nesmí být zařízení zakryto oděvy, přikrývkami, izolačním nebo podobným materiálem.

Nebezpečí Nebezpečí popálení a úrazů!



Toto zařízení není určeno k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a/nebo znalostí.

Tyto osoby musí být informovány o nebezpečích spojených s používáním zařízení a musí být pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

- Jakékoli změny na výrobku představují vážné bezpečnostní riziko a jsou zakázány. Neprovádějte na zařízení žádné změny sami!
- Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti od zařízení.

Zařízení se během používání velmi zahřívá. Jakýkoli kontakt s ním může způsobit vážné popáleniny.

- Udržujte dostatečný odstup od horkých částí, protože jakýkoli kontakt může vést k vážným popáleninám.
- Před čištěním a/nebo uskladněním nechte zařízení zcela vychladnout.
- Upozorňujeme, že různé součásti mohou akumulovat teplo, a proto může i po použití zařízení dojít k popálení.

Nebezpečí Nebezpečí otravy a udušení!



Kromě tepla vzniká při spalování propanu/butanu také malé množství oxidu uhelnatého (CO).

- **Používání tohoto zařízení v uzavřeném prostoru může být nebezpečné a je ZAKÁZÁNO!**

Nebezpečí Rizika pro děti!



Při hře se děti mohou zamotat do obalové fólie a udusit se.

- Nenechávejte děti hrát si s obalovými fóliemi.

Nebezpečí Riziko zranění



Nenastavujte zařízení v blízkosti vchodů nebo v místech s vysokým provozem.

- Vždy buďte pozorní a vědomi si toho, co děláte. Nepoužívejte tento výrobek, pokud jste nesoustředění nebo unavení, nebo pokud jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Jediný okamžik nepozornosti při používání výrobku může vést k vážným zraněním.

Pozor, nebezpečí poškození!



Nepoužívejte žádné silné nebo brusné rozpouštědla ani abrazivní podložky, protože by mohly poškodit povrchy a zanechat škrábance.

Nebezpečí Hrozí nebezpečí popálení a úrazu!



Pozor! Pokud ucítíte zápach plynu:

- Okamžitě uzavřete přívod plynu z plynové láhve.
- Uhasťte všechny otevřené plameny.
- Nepoužívejte žádné elektrické přístroje.
- Větrejte okolí.
- Proveďte test těsnosti, jak je popsáno v tomto návodu k obsluze.
- Pokud po provedení testu a odstranění netěsností stále cítíte zápach plynu, zařízení dále nepoužívejte. Okamžitě kontaktujte prodejce, u kterého jste zařízení zakoupili.

Nebezpečí Hrozí nebezpečí popálení a úrazů!



Neskladujte zařízení v bezprostřední blízkosti hořlavých látek (např. benzínu) nebo jiných hořlavých kapalin či plynů.

- Plynová láhev musí být při skladování oddělena od zařízení.
- Vyměňte plynovou láhev v prostředí bez otevřeného ohně.

Nebezpečí Hrozí nebezpečí popálení a zranění!



Na zařízení neprovádějte žádné změny. Používejte pouze originální příslušenství.

- Jakékoli změny na zařízení, zejména na částech přivádějících plyn, jsou přísně zakázány, vedou k okamžitému zániku záruky a mohou být také nebezpečné!

- Pro vaši vlastní bezpečnost používejte pouze příslušenství a doplňková zařízení, která jsou výslovně uvedena v návodu k obsluze nebo doporučena výrobcem.

Nebezpečí Nebezpečí popálení a zranění!



Žádná část ochrany proti náhodnému kontaktu nesmí být trvale odstraněna.

- Ochrana proti dotyku slouží k prevenci nebezpečí požáru a popálení.
- Nebezpečí! Nezajišťuje úplnou ochranu malých dětí a slabých osob!

Nebezpečí Nebezpečí výbuchu!



Přístroj nepoužívejte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny a zejména barvy a prachové částice. Tyto látky se mohou vznítit od horkých povrchů přístroje.

Nebezpečí Riziko zranění!



Nedodržení pokynů může vést k problémům a nebezpečí při používání zařízení.

- Dodržujte všechny zde uvedené pokyny.

Před prvním použitím

Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní a v bezvadném stavu.

Pokud je dodávka neúplná nebo vadná, okamžitě kontaktujte svého prodejce.

Pokud je zařízení vadné, nepoužívejte ho.

Montáž

Vybalení

Nebezpečí Nebezpečí pro děti!



Děti se mohou při hře zamotat do obalové fólie a udusit se.

- Nenechávejte děti hrát si s obalovým materiálem.
- Dbejte na to, aby děti nevkládaly malé montážní díly do úst. Mohly by je spolknout a udusit se jimi.
- Vybalte zařízení a zkontrolujte, zda je kompletní.

Sestavení krbu

Sestavte krb podle obrázku.

Krok 1


Vložení baterie

Přiřadte baterii k pólu označenému symbolem + a poté ji vložte do přihrádky.


Pro automatické zapálení plamene je nutné vložit do zařízení baterii velikosti AA 1,5 V (není součástí balení).

Sejměte kryt bateriového prostoru a vložte baterii (2). Dbejte na správnou polaritu (+/-). Kladný pól baterie musí směřovat ven. Uzavřete bateriový prostor zašroubováním krytu zpět.

Kryt bateriového prostoru slouží také jako tlačítko pro piezoelektrický zapalovač. Po vložení baterie je zapalovač funkční.

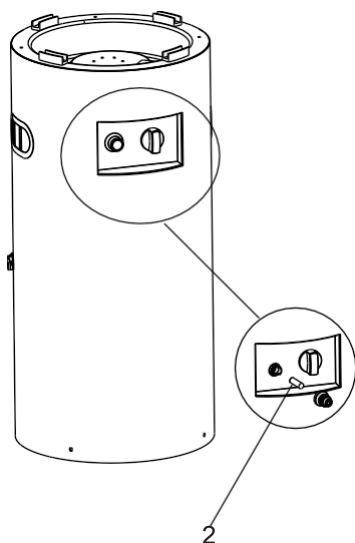


Krok 3

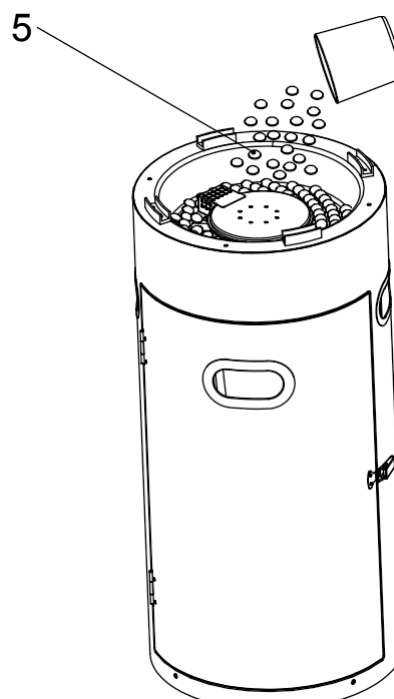


Umístěte skleněné kameny (součástí balení) do oblasti hořáku.

Krok 2

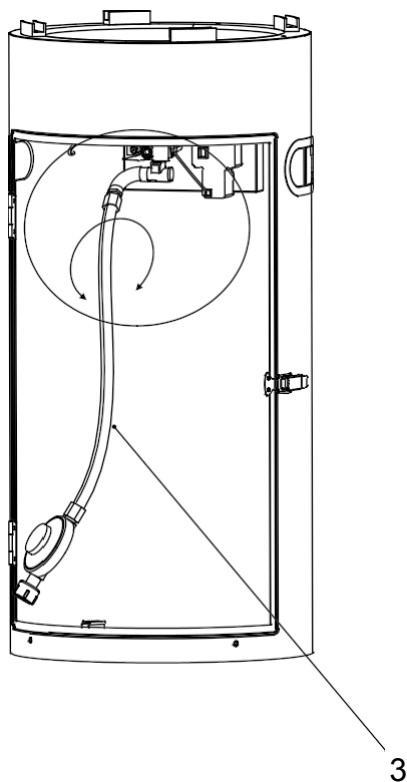

**Připojte hadici a regulátor. Viz
Připojení plynové láhve**

Krok 4

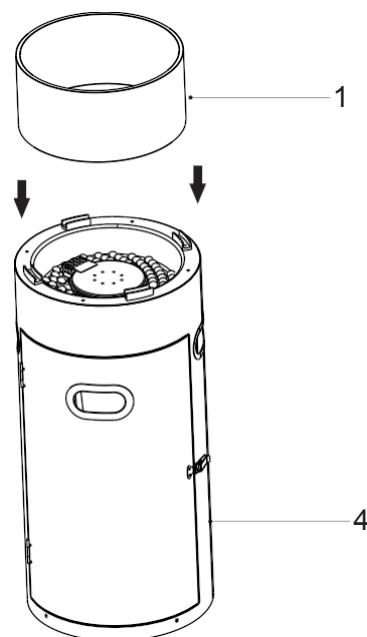

Umístěte ochranný skleněný kroužek na hořák. NIKDY nepoužívejte zařízení bez ochranného skla.

Připojení plynové láhve

Tento krb je vhodný pouze pro nízkotlaký butan/propan a musí být vybaven vhodným nízkotlakým regulátorem a ohebnou hadicí. Plynová hadice musí být připojena pomocí vhodných hadicových svorek. Použijte vhodný regulátor, který je certifikován podle normy BSEN 16129:2013-08. O vhodných regulátorech pro plynové láhve se informujte u svého dodavatele LPG. Pro provoz tohoto krbu potřebujete běžně dostupnou 5kg láhev s propan-butanem.

Upozornění: Plynová láhev a plynová hadice mají levý závit!

Regulátor a hadic

Tyto příslušenství jsou dodávány spolu s plynovým krbem. Náhradní díly jsou k dispozici u vašeho prodejce krbů nebo u autorizovaného dodavatele LPG. Používejte pouze regulátory a hadice, které jsou certifikovány pro LP plyn s uvedenými hodnotami tlaku. Životnost regulátoru je přibližně 2 roky. Doporučuje se vyměnit regulátor do 2 let od data výroby.

Použití nesprávného nebo vadného regulátoru a plynové hadice je nebezpečné. Před každým použitím plynového krbu zkontrolujte, zda jsou použity správné součásti.

Použitá plynová hadice musí odpovídat předpisům a ustanovením země, ve které je krb používán. Délka plynové hadice nesmí přesáhnout 1,5 metru. Opořezované nebo poškozené hadice je nutné okamžitě vyměnit. **Hadice musí být připojena bez zkroucení nebo ohybů.** Zajistěte, aby plynová hadice nebyla ohnutá nebo sevřená a aby se nedotýkala plynového krbu, s výjimkou připojení hadice.

ová láhev na plyn

K tomuto krbu není dodávána plynová láhev. Plynovou láhev si musí zajistit konečný uživatel. Plynovou láhev neupustíte a nezacházejte s ní hrubě nebo nevhodným způsobem.

Když se krb nepoužívá, musí být plynová láhev od krbu oddělena. Po odpojení od krbu nasadte na plynovou láhev ochranný kryt. Plynová láhev musí být skladována odděleně od krbu.

Skladování plynových lahví není povoleno v podzemních prostorech, na schodištích, v chodbách a průchodech budov ani v jejich bezprostřední blízkosti. Ventily musí být opatřeny ochrannými krytkami a pojistnými maticemi. Plynové lahve – včetně prázdných – musí být skladovány ve svislé poloze.

Plynové lahve musí být skladovány venku ve svislé poloze a mimo dosah dětí. Plynová láhev nesmí být skladována v místech, kde teplota přesahuje 50 °C. Neskladujte plynovou láhev v blízkosti otevřeného ohně nebo jiných hořlavých zdrojů. **V blízkosti plynových lahví nekuřte!**

Připojení k krbu

Upozornění! Připojte jednu stranu plynové hadice k závitu regulátoru tlaku a utáhněte ji rukou; poté ji pomocí 17mm klíče pevně utáhněte.

Pozor, levý závit! Nepoužívejte žádné další těsnění!

Druhý konec plynové hadice připojte k závitu přípojky ventilu na krbu a utáhněte rukou. Poté ji pevně utáhněte pomocí 17mm klíče.

Pozor, levý závit! Nepoužívejte žádné další těsnění!

Připojte tlakový regulátor k ventilu plynové láhve a ručně jej utáhněte.

Postupujte podle pokynů dodaných s regulátorem.

Kontrola těsnosti plynového u

- Smíchejte jeden díl prostředku na mytí nádobí se třemi díly vody. K testování je potřeba přibližně 50 ml mýdlové vody.
- Ujistěte se, že jsou všechny regulátory teploty nastaveny na (vypnuto).
- Připojte regulátor k plynové láhvi a zapněte hořák pomocí levého regulátoru teploty. Ujistěte se, že jsou spoje pevně utažené.
- Zapněte přívod plynu.
- Naneste mýdlovou vodu na hadici a na všechna připojení. Pokud se objeví bubliny, znamená to, že je někde netěsnost.
- Opravte netěsnost a poté test opakujte.
- Po dokončení testu vypněte přívod plynu.
- Pokud zjistíte únik a nelze jej opravit, nepokoušejte se jej dále opravovat. V takovém případě kontaktujte odborníka.

Varování!

Před použitím zkontrolujte všechny spoje, zda neuniká plyn.

Test vždy provádějte pomocí mýdlové vody. K detekci úniků nikdy nepoužívejte otevřený oheň.

Dávejte pozor na poškození. Před uvedením zařízení do provozu zkontrolujte, zda není poškozené. Pokud zařízení vykazuje závady, nesmí být za žádných okolností používáno.

Instalace krbu

Pozor, nebezpečí poškození!



Během používání se šrouby mohou pomalu uvolňovat a narušit stabilitu zařízení.

- Před každým použitím zkontrolujte pevnost šroubů. V případě potřeby všechny šrouby znovu utáhněte, aby bylo zajištěno bezpečné upevnění zařízení.

- Před použitím plynového krbu jej umístěte na rovný, pevný povrch venku nebo v krytém prostoru.

Provoz

Nebezpečí Nebezpečí výbuchu!



Před zapálením plynového krbu si nejprve přečtěte následující pokyny pro zapnutí/zapálení a všechny varovné a bezpečnostní informace.

- Před použitím plynového krbu zkontrolujte, zda není poškozený, prasklý nebo jinak poškozený.
- Nepoužívejte plynový krb, pokud je plynová hadice poškozená nebo porézní.

Zapalovací systém

1. Nastavte otočný spínač do polohy start.
2. Otevřete ventil plynové láhve.
3. Stiskněte a podržte ovládací knoflík po dobu přibližně 30 sekund.
4. Ovládejte piezoelektrický zapalovač (v případě potřeby několikrát), dokud se nerozhoří pilotní plamen. Jakmile se hořák zapálí, můžete piezoelektrický zapalovač pustit.
5. Stiskněte a podržte ovládací knoflík po dobu dalších 30 sekund.
6. Úroveň výkonu můžete nastavit stisknutím a otočením proti směru hodinových ručiček.

Důležité! Pokud se hořák nezapálí, uzavřete ventil na plynové láhvi. Počkejte 5 minut a zkuste to znovu.

7. Chcete-li plynový krb vypnout, uzavřete ventil plynové láhve.

Údržba a čištění

Nebezpečí Riziko popálení!



Před čištěním nechte gril zcela vychladnout.

Nebezpečí Zdravotní riziko!



K odstranění skvrn nepoužívejte žádné odbarvovače ani ředidla. Jsou zdraví škodlivé a nesmějí přijít do styku s potravinami.

Pozor Nebezpečí poškození!



Nepoužívejte žádné silné nebo brusné rozpouštědla ani abrazivní podložky, protože by mohly poškodit povrchy a zanechat škrábance.

- Povrchy čistěte vlhkým hadříkem.
- K sušení použijte měkký, čistý hadřík.
- Pokud zařízení nebudete delší dobu používat, uložte jej na suché místo bez prachu. Po úplném vychladnutí jej zakryjte dodanou krycí kapotou, aby bylo chráněno před znečištěním, poškozením a poruchami.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Navrhované řešení
Hořák se nezapálí.	– Lahve s propan-butanem jsou prázdné – Vadný regulátor – Ucpání hořáku – Ucpání v plynových tryskách nebo v plynové hadici – Uvolněný kabel elektrody nebo oddělený od elektrody nebo zapalovací jednotky – Vadná elektroda nebo kabel – Vadný zapalovací spínač	– Vyměňte za plnou láhev s propan-butanem – Nechte regulátor otestovat nebo vyměňte – Vyčištění hořáku – Vyčistěte plynové trysky a plynovou hadici – Znovu připojte kabel – Vyměňte elektrodu nebo kabel – Vyměňte zapalovací spínač
Hořák se nezapálí zápalkou	– Lahve s propan-butanem jsou prázdné – Vadný regulátor – Ucpání hořáku – Ucpání v plynových tryskách nebo v plynové hadici	– Vyměňte za plnou láhev s propan-butanem – Nechte regulátor otestovat nebo vyměňte jej – Čištění hořáku – Vyčistěte plynové trysky a plynovou hadici
Malý plamen nebo zpětný ráz plamene (požár v trubce hořáku nebo slyšet řev)	– Lahve s propan-butanem jsou příliš malé – Ucpání hořáku – Ucpání v plynových tryskách nebo v plynové hadici – Příliš silný vítr v okolí plynového krbu	– Použijte větší plynovou láhev – Čištění hořáku – Vyčistěte plynové trysky a plynovou hadici – Umístěte plynový krb na místo chráněné před větrem
Obtížné otáčení regulátoru teploty	– Zablokovaný plynový ventil	– Vyměňte plynový ventil

Likvidace



Obal je vyroben z ekologických materiálů, které můžete zlikvidovat ve vašich místních recyklačních centrech.



Krb za žádných okolností nevyhazujte do běžného domácího odpadu! Odveďte jej do schváleného sběrného dvora nebo do komunálního sběrného dvora. Dodržujte platné předpisy. V případě pochybností se obraťte na svůj sběrný dvůr.



Baterie a akumulátory

Baterie nevyhazujte do domácího odpadu. Každý spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat baterie do sběrného místa ve své obci/okrese nebo do maloobchodní prodejny. Tímto způsobem je možné je zlikvidovat ekologickým způsobem.

Prohlášení o shodě

Tento výrobek splňuje platné evropské a národní směrnice. To potvrzuje značka CE (odpovídající prohlášení jsou uložena u výrobce).

Technické údaje

Produkt:	Číslo položky 3322UK, Plynový krb „Riverton“ cca 1 1,3 kg
Čistá hmotnost:	cca 35 x 35 x 88 cm (ŠxHxV)
Celkové rozměry:	cca 8 kW
Příkon: Spotřeba max.: Kategorie zařízení:	582 g/h I ₃₊ (28-30/37) GB
Typ plynu/tlak plynu:	LPG / butan 28–30 mbar; propan 37 mbar
Hořáková tryska:	Ø 1,4 mm

Servis

V případě dotazů ohledně náhradních dílů nebo technických otázek se obraťte na svého smluvního partnera.

Vyhrazujeme si právo na technické změny a tiskové chyby.

Distributor

TEST RITE (UK) Ltd, Unit E, The Foundry, London Road, Kings Worthy, Winchester, Hampshire, SO23 7QN, Spojené království

Web: www.testritetepro.de

